VALUESTAR　　NEC

リモコン取扱説明書

表記について

記号

チェック!!	してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。
	利用の参考となる補足的な情報をまとめています。
参照	マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

記載内容

このマニュアルでは、特にことわり書きのない場合、「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」からの参照先は、「50音別目次」からの参照先を記載しています。

ソフトウェア名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、Windows XP	Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本語版Service Pack 1またはMicrosoft® Windows® XP Professional operating system日本語版Service Pack 1
インターネットエクスプローラ	Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
WinDVD 4	InterVideo® WinDVD® 4 for NEC
BeatJam	BeatJam for NEC

Microsoft、Windows、およびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
SmartVisionは、日本電気株式会社の登録商標です。
InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo,Inc.の登録商標です。
「BeatJam」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

その他、このマニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。
本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。
また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。
必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。
輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan.
NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage)may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Costomer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1:NEC Corporation,NEC CustomTechnica,Ltd.

リモコンでできること

リモコンを操作することで、次のようなことができます。

Windowsを操作する

パソコンのキーボードやトラックボールなどのポインティングデバイスのかわりに、Windows**をリモコンで操作することができます。**
トラックボールやキーボードの操作が苦手な方でも、リモコンのボタンで Windows**を使うことができます。**
詳細は、「Windows**を操作する**」(p.13)**をご覧ください。**

テレビ番組を見る、録画／再生する

「SmartVision」**というアプリケーションを操作することで、パソコンでテレビ番組を見たり、番組を録画／再生することができます。**
パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、テレビやビデオデッキを操作する感覚でテレビ番組を楽しめます。
詳細は、「テレビ番組を見る」(p.16)**をご覧ください。**

DVD-Videoを見る

「WinDVD 4」**というアプリケーションを操作することで、**DVD-Video**を見ることができます。**
パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、DVD**プレーヤーを操作する感覚で**DVD-Video**を楽しめます。**
詳細は、「DVD-Video**を見る**」(p.20)**をご覧ください。**

音楽を聴く


「BeatJam」**というアプリケーションを操作することで、音楽**CD**やパソコンに格納した音楽ファイルを聴くことができます。**
パソコンから離れた場所からリモコンで操作できるので、CD**プレーヤーを操作する感覚で音楽を楽しめます。**
詳細は、「音楽を聴く」(p.24)**をご覧ください。**

インターネットする

「インターネットエクスプローラ」というアプリケーションを操作することで、リモコンでインターネットをすることができます。
リモコンのボタンで操作できるので、トラックボールやキーボードの操作が苦手な方でもインターネットを楽しめます。
詳細は、「インターネットする」(p.27)をご覧ください。


各部の名称

リモコン前面

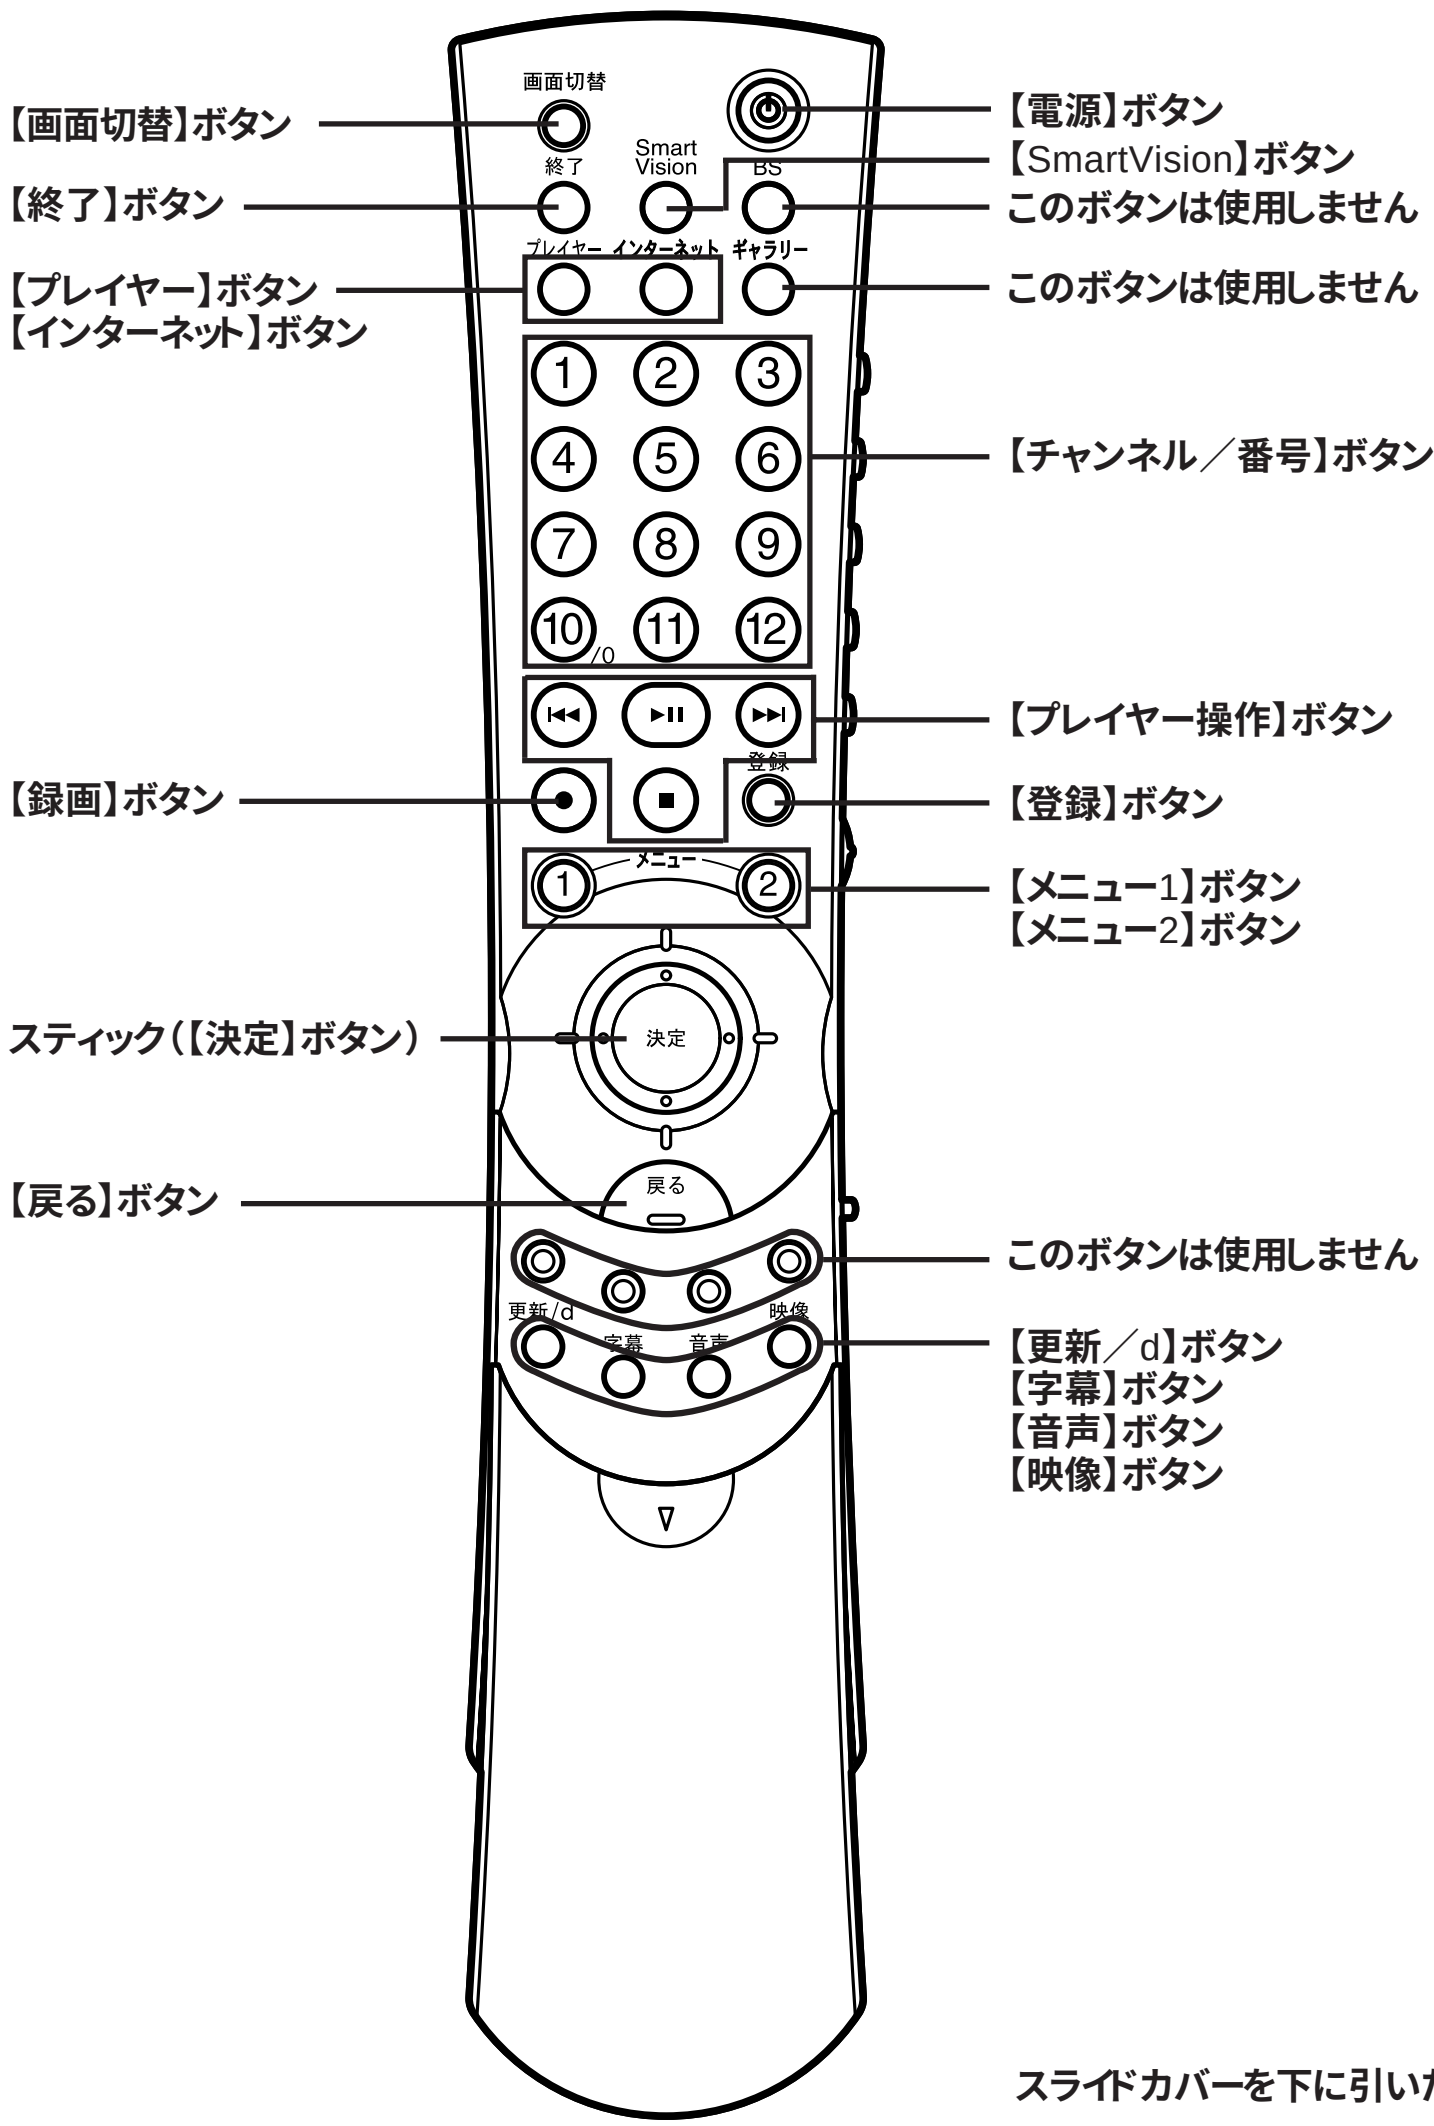

スライドカバーを下に引いたところ

リモコン右側面／背面

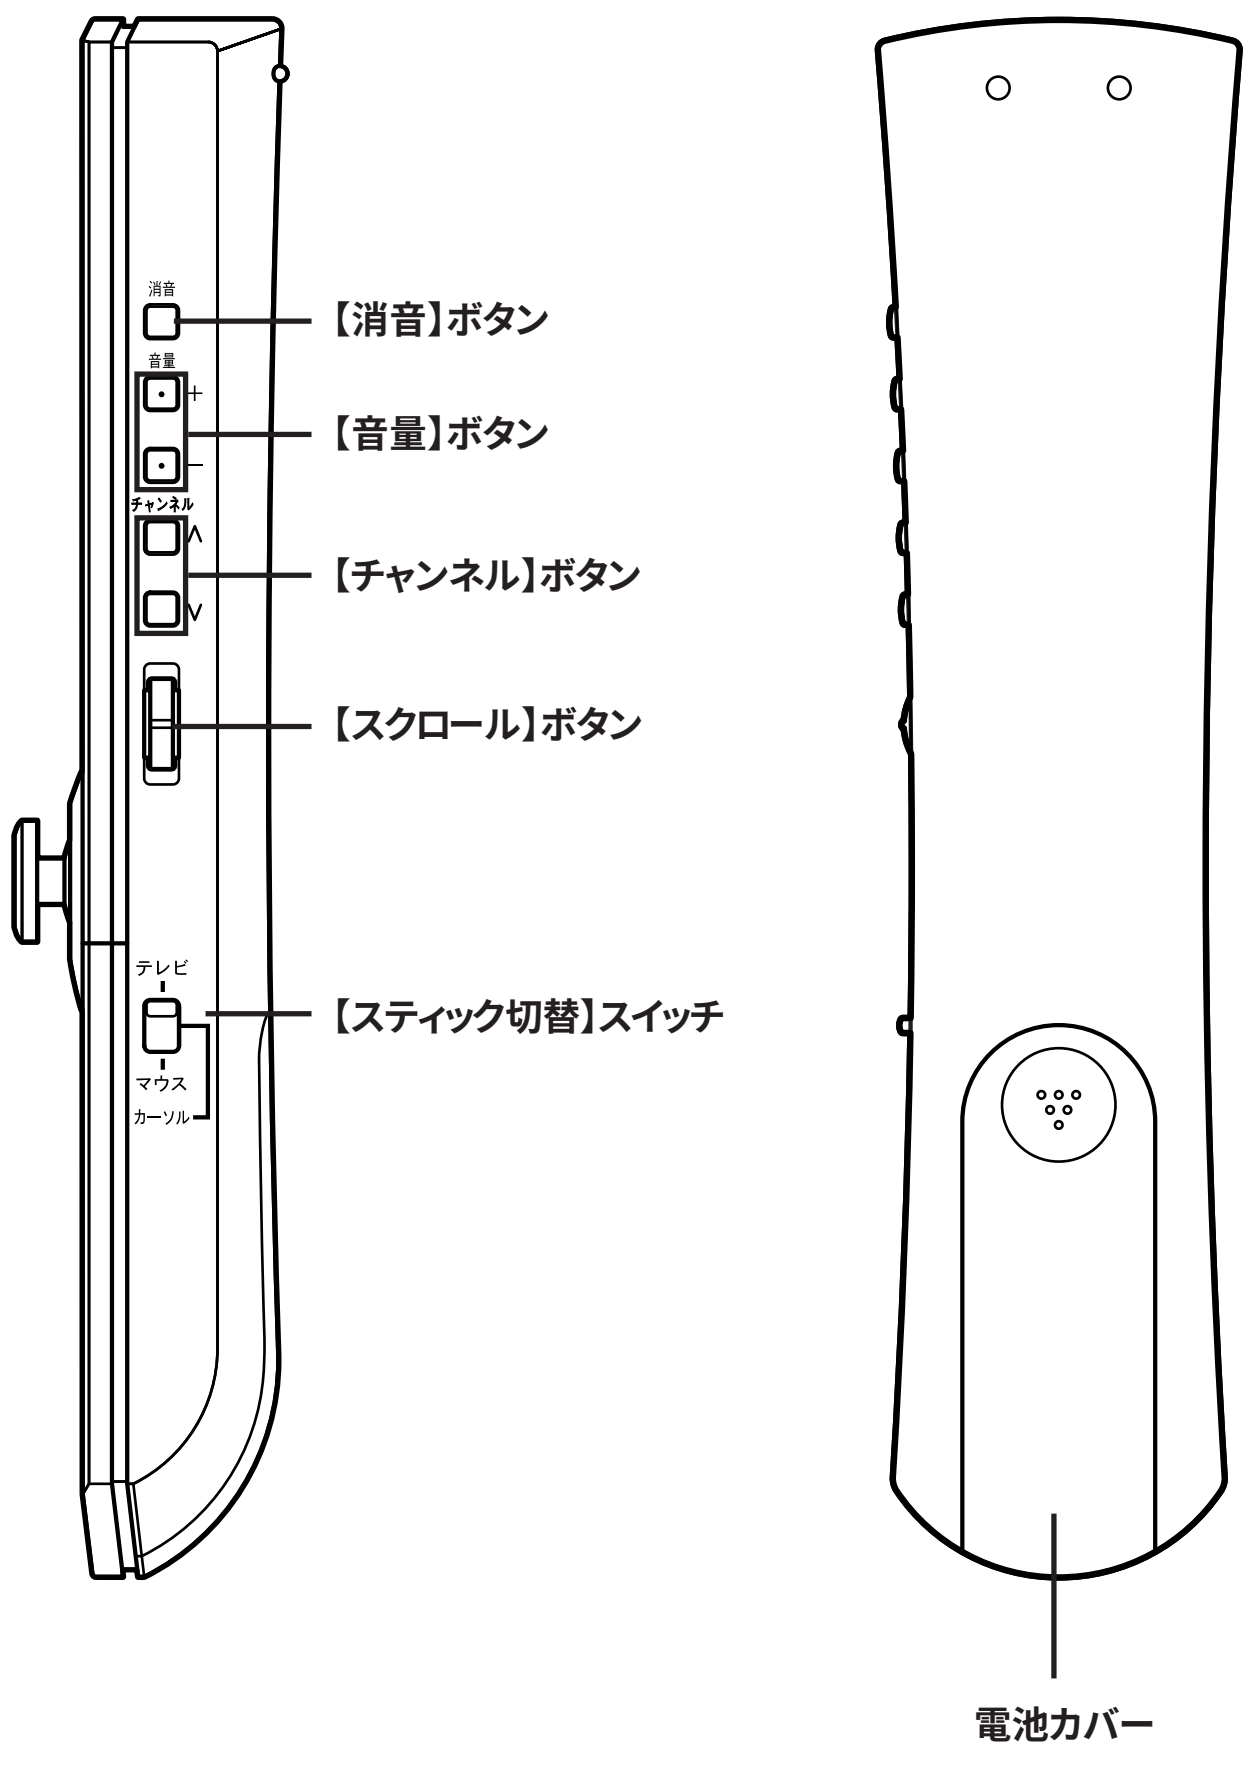


消音
音量
+
−
チャンネル
∧
∨
テレビ
マウス
カーソル
【消音】ボタン
【音量】ボタン
【チャンネル】ボタン
【スクロール】ボタン
【スティック切替】スイッチ
電池カバー

操作のまえに

乾電池の入れ方

リモコンを使う前に、乾電池をセットしてください。

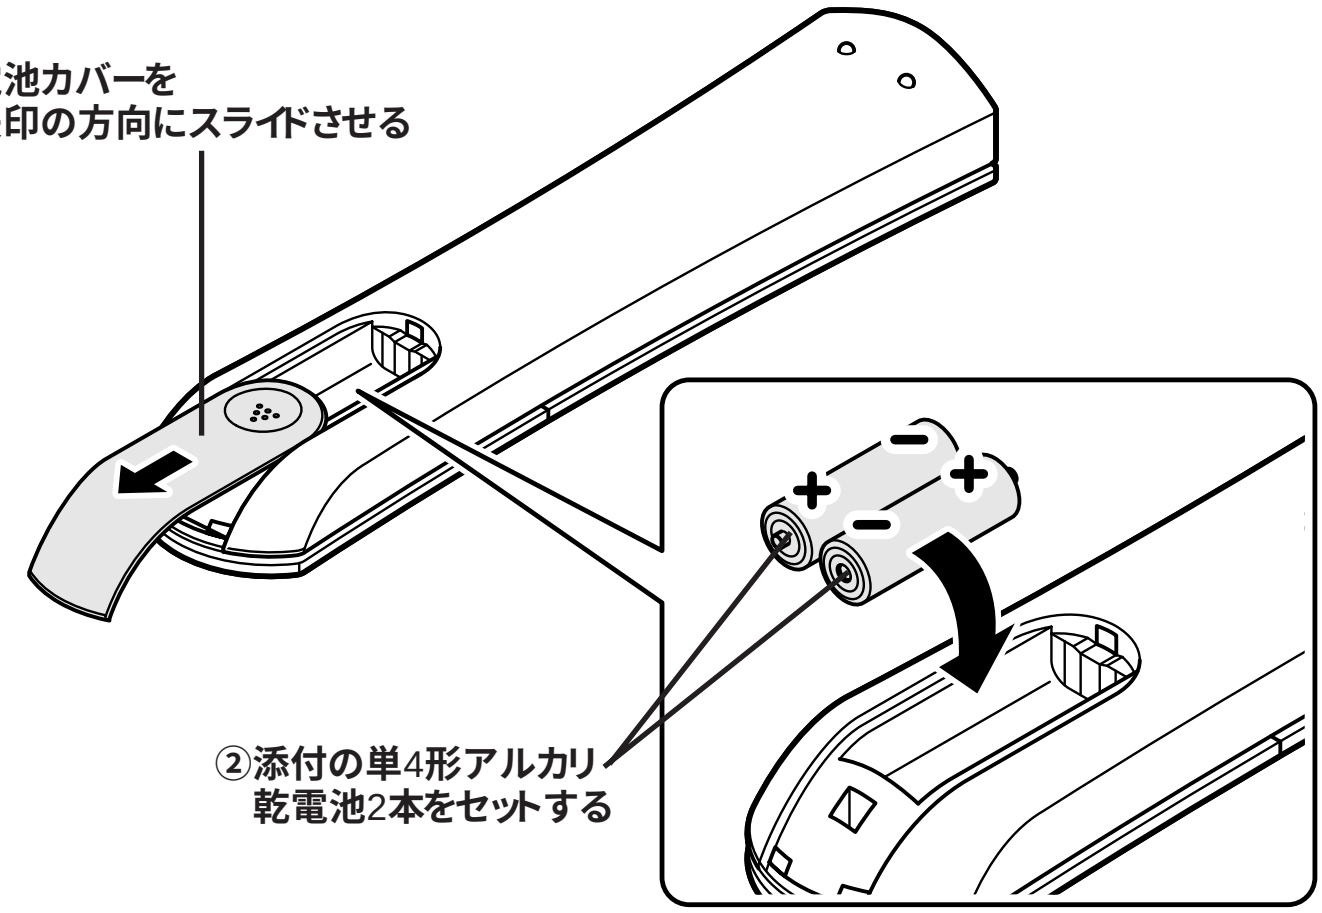

チェック!!

- 必ず「単4形アルカリ乾電池」を使用してください。充電池（ニカド電池、ニッケル水素電池など）、マンガン乾電池は使わないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池は混ぜて使わないでください。
- 乾電池を交換するときは、2本とも新しい乾電池に交換してください。
- 古い乾電池を廃棄する場合は、地方自治体の条例にしたがって廃棄してください。
- リモコンの上にものを置かないでください。誤ってボタンが押されたままになり、乾電池の消耗が早くなる場合があります。
- 長い間リモコンを使わないときは、乾電池の液漏れを防ぐため、乾電池を取り出してください。

ご使用の環境や方法にもよりますが、このリモコンの電池寿命は約190**時間です。**
リモコンでの操作の反応が悪くなったり、まったく利かないようになったときは、乾電池が消耗している場合があります。新しい乾電池に交換してください。

リモコンの操作範囲


リモコン受光部について


リモコンを操作したときに出力されるリモコン信号は、VALUESTAR本体のリモコン受光部にて受信されます。

使用できる範囲

リモコンは、次のことに気をつけて使用してください。

- リモコンと受光部の間には、赤外線を遮るような物を置かないでください。
- 約3m以内の距離で操作してください。また、受光部に対し、左右約38度、上下約17度以内の角度で操作してください。
- 赤外線信号によってコントロールされる機器を使っているときにリモコンを操作すると、その機器を誤動作させることがあります。誤動作の起きないよう、機器の設置場所を変えてください。
- 赤外線の出る機器の近くでは、リモコンを使用しないでください。誤動作の原因になります。
- 赤外線を利用した他のリモコン装置をパソコンのそばで使用すると、パソコンが誤動作することがあります。

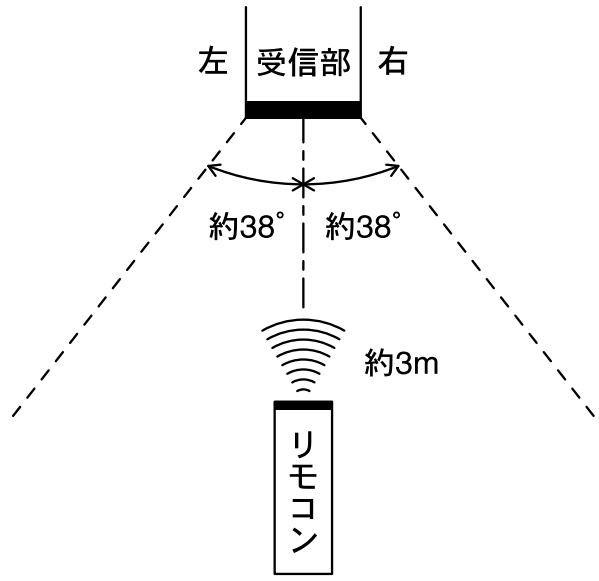

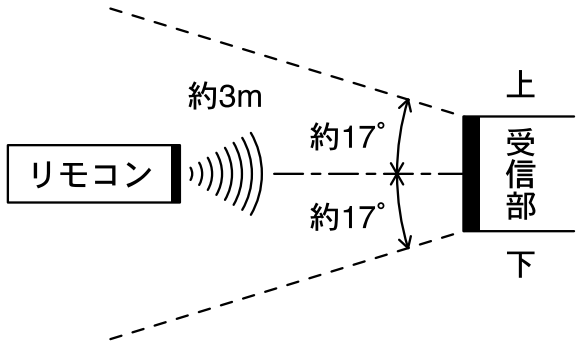

基本的な操作

操作のしかた

各ボタンは、次のようにして操作してください。
なお、使用するアプリケーションやモード（p.12）により、各ボタンを操作したときの機能が異なりますので、詳しい操作方法については、この後の各内容をご覧ください。


◎ ボタン

リモコンのボタンを押して操作します。
リモコンのスライドカバーを下に引いて開けると、中にもボタンがあります。


◎ スティック

上下左右に倒したり、中央の位置で押して操作します。

◆ スティックを押す

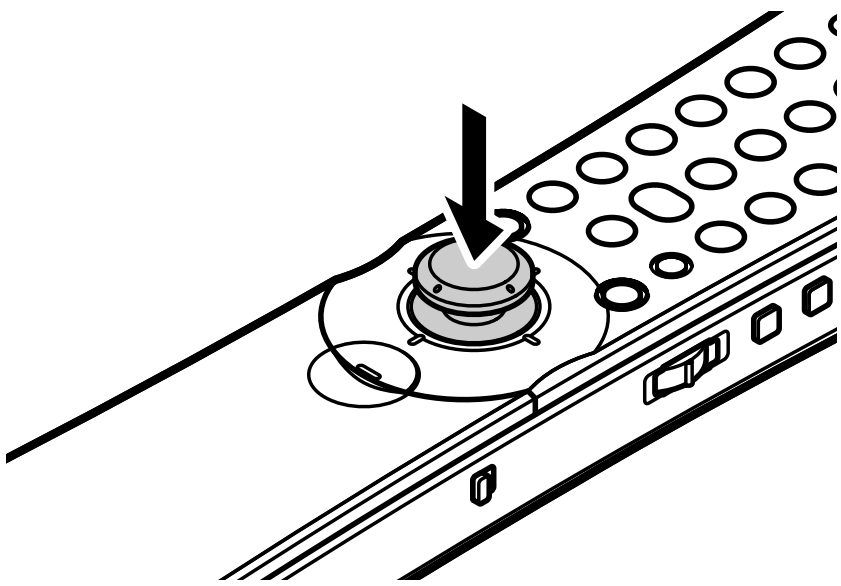


◆ スティックを矢印の方向に倒す

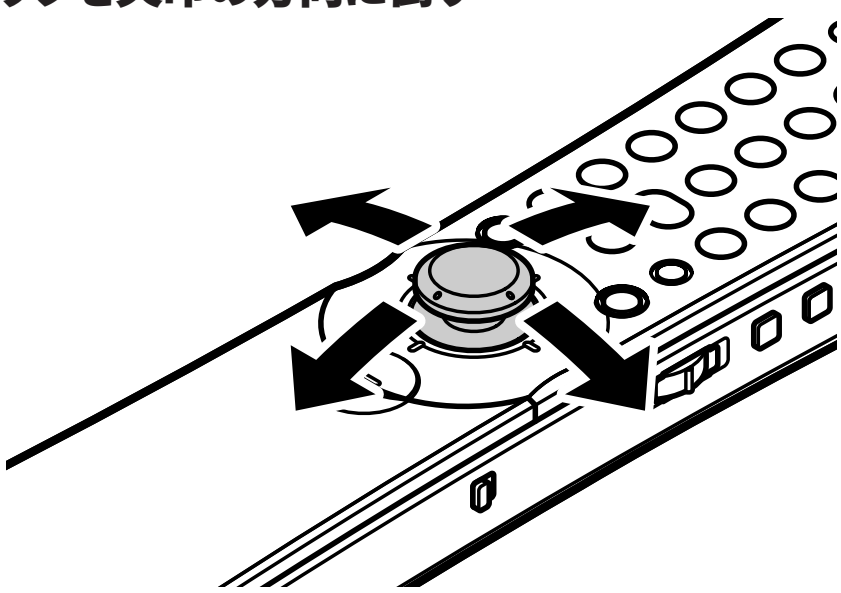


◎【スクロール】ボタン

上下に倒して操作します。

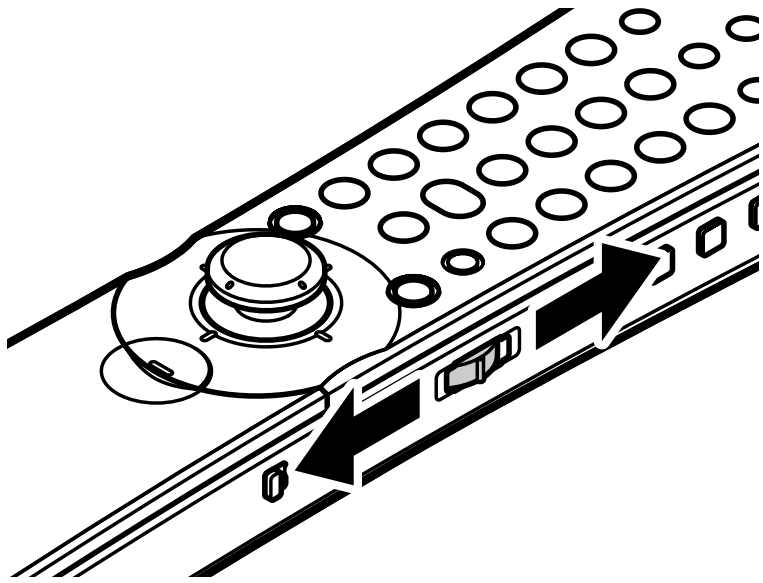

モードについて

このリモコンには「カーソル」、「マウス」、「テレビ」の3つのモードがあります。
「テレビ」モードは使用しません。

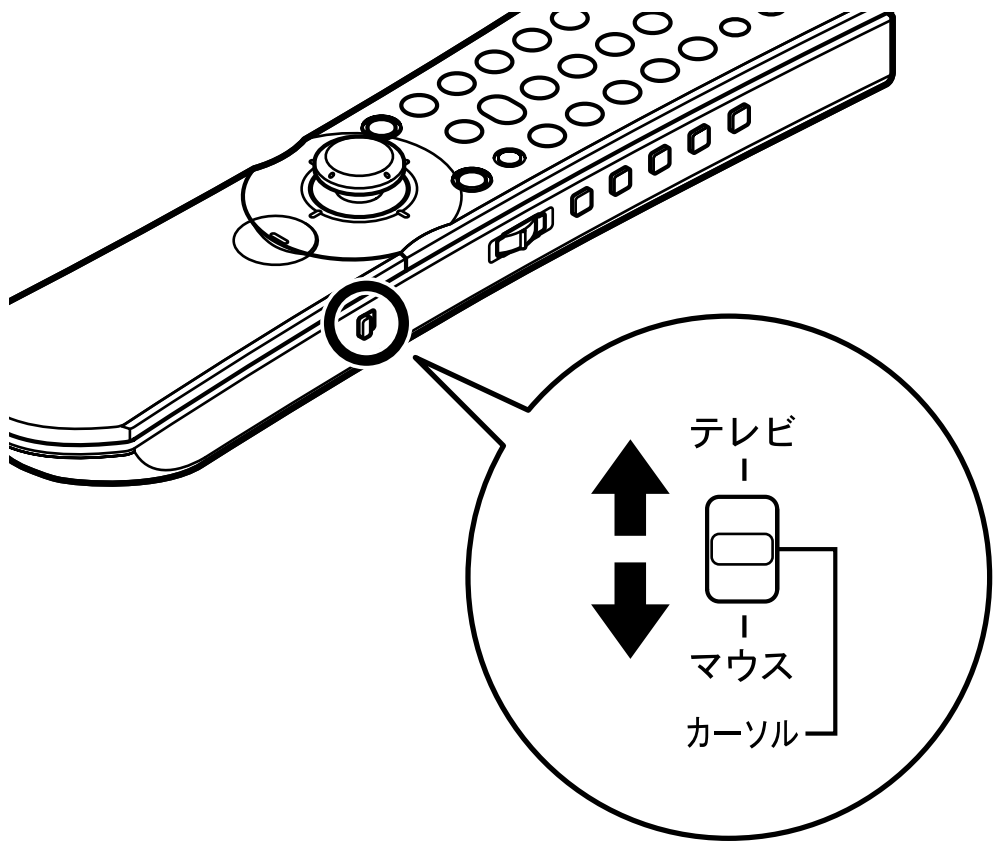


◎ パソコンの操作をするには

【スティック切替】スイッチを「カーソル」または「マウス」に合わせてください。
詳しい操作方法については、p.13〜p.29の各内容をご覧ください。

Windowsを操作する

使用するボタン

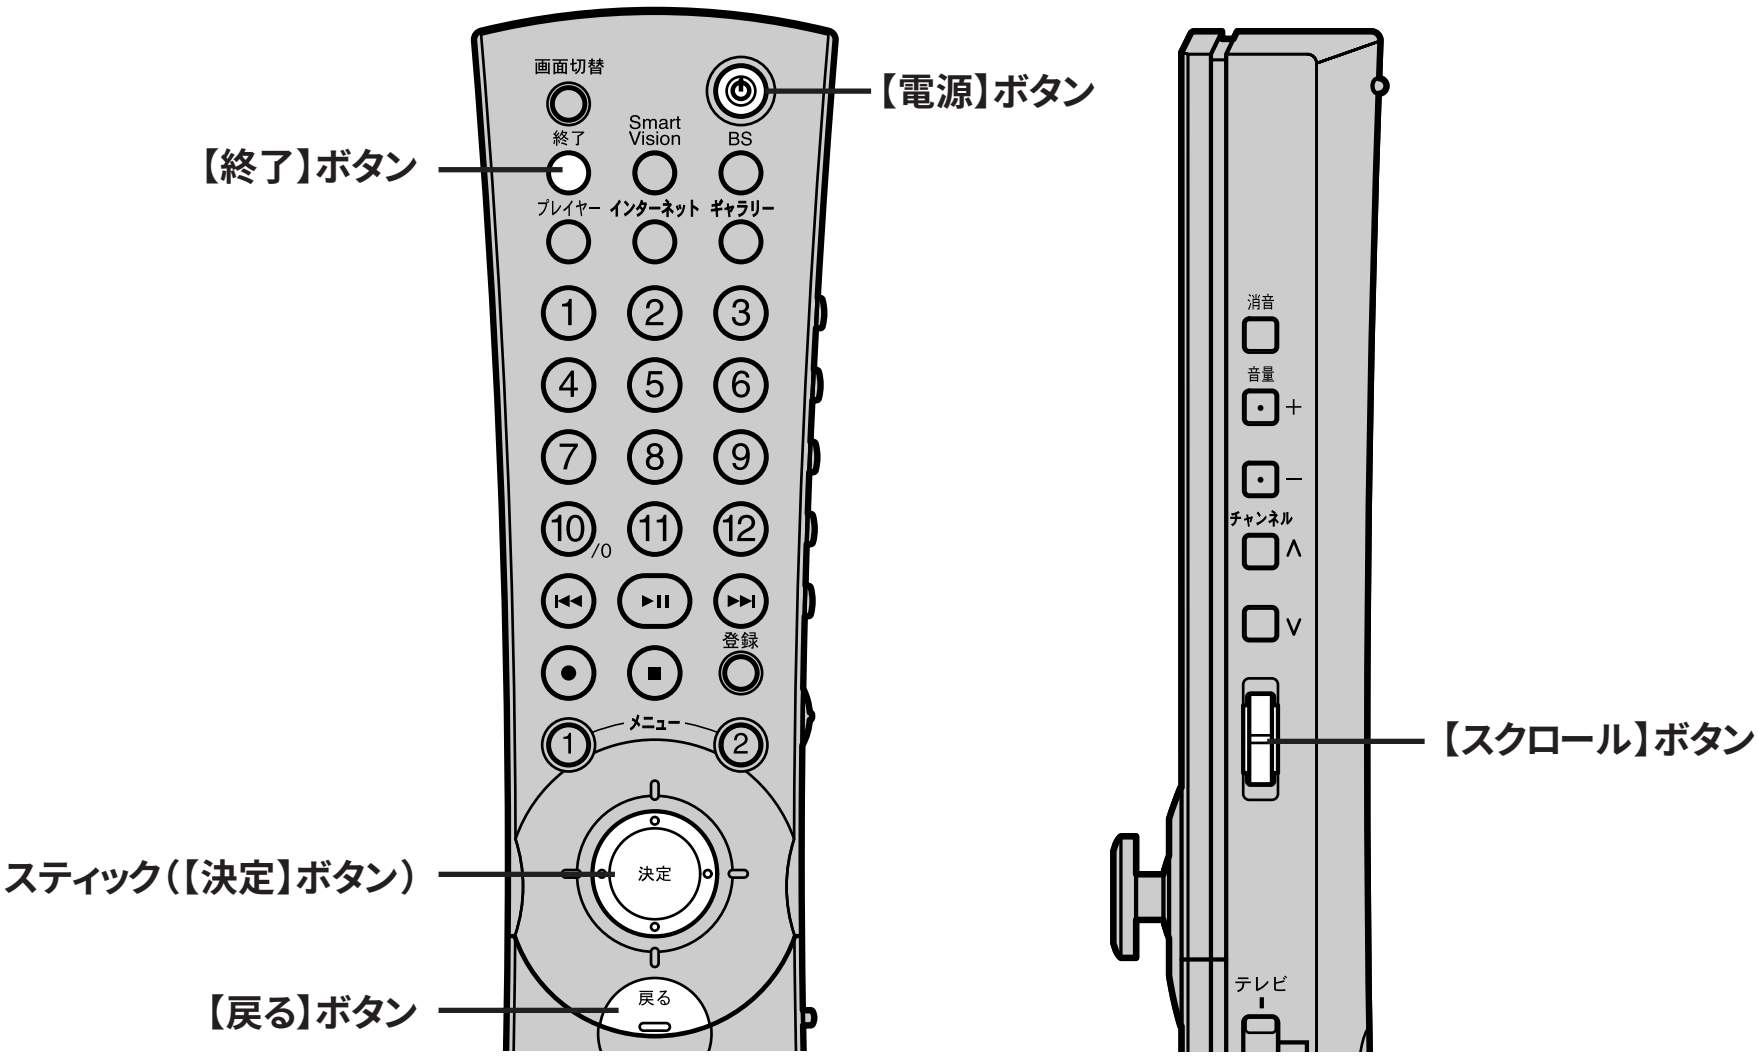

Windowsを起動／終了する

◎ 起動する

1 【電源】ボタン（⏻）を押す

パソコンの電源が入っていない場合は、パソコンの電源が入り、Windowsが起動します。

スタンバイ状態または休止状態の場合は、パソコンが復帰します。

チェック!!

- パソコンの電源を入れ、Windowsが起動している途中で【電源】ボタン(⏻)を押すと、Windowsが強制終了されてしまいますので、注意してください。
- パソコンの電源を切った直後に再び電源を入れる場合は、パソコンの電源ランプ(⏻)が消えて5秒以上たってから電源を入れてください。

- 複数のユーザーアカウントが設定されている場合、【電源】ボタン(⏻)を押してWindowsを起動させるとき、Windowsのログオン画面でユーザーを選択する必要があります。また、ログオンするユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合には、Windowsのログオン画面でパスワードの入力が必要です。
- 【電源】ボタン(⏻)を使ってスタンバイ状態や休止状態からパソコンを復帰させる場合は、あらかじめ次のように設定しておいてください。
  - 「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブをクリックして「オプション」欄の「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」の☑をクリックして□にする

◎ 終了する

1 アプリケーションが起動していない状態で【終了】ボタンを押す

「コンピュータの電源を切る」の画面が表示されます。

チェック!!

アプリケーションが起動している場合、【終了】ボタンを押すごとにアプリケーションが順次終了します。

2 スティックで「電源を切る」を選択してスティック(【決定】ボタン)を押す

カーソルモードの場合は、スティックを上下左右に倒して「電源を切る」を選択してください。

マウスモードの場合は、スティックを上下左右に倒してマウスポインタを「電源を切る」に合わせてください。

Windows**が終了し、パソコンの電源が切れます。**

トラックボールやキーボードのかわりにリモコンで操作する

◎トラックボールのかわりに操作する

【スティック切替】スイッチ（p.12**）を「マウス」に合わせると、次の操作ができます。**

トラックボールでの操作	リモコンでの操作
マウスポインタの移動	スティックを上下左右に倒す
左クリック	スティック（【決定】ボタン）を押す
右クリック	【戻る】ボタンを押す
スクロール（上下左右）	マウスポインタをスクロール領域に移動し、スティック（【決定】ボタン）を押しながら上下左右に倒す
スクロール（上下）	ウィンドウ上でスティック（【決定】ボタン）を押してウィンドウをアクティブにし、【スクロール】ボタンを上または下に倒す


◎ キーボードのかわりに操作する（【Enter】やカーソル移動キーのかわりに操作する）

【スティック切替】スイッチ（p.12**）を「カーソル」に合わせると、次の操作ができます。**

キーボードでの操作	リモコンでの操作
【Enter】	スティック（【決定】ボタン）を押す
【↑】【↓】【←】【→】	スティックを上下左右に倒す

テレビ番組を見る

テレビを見るときに使用するボタン

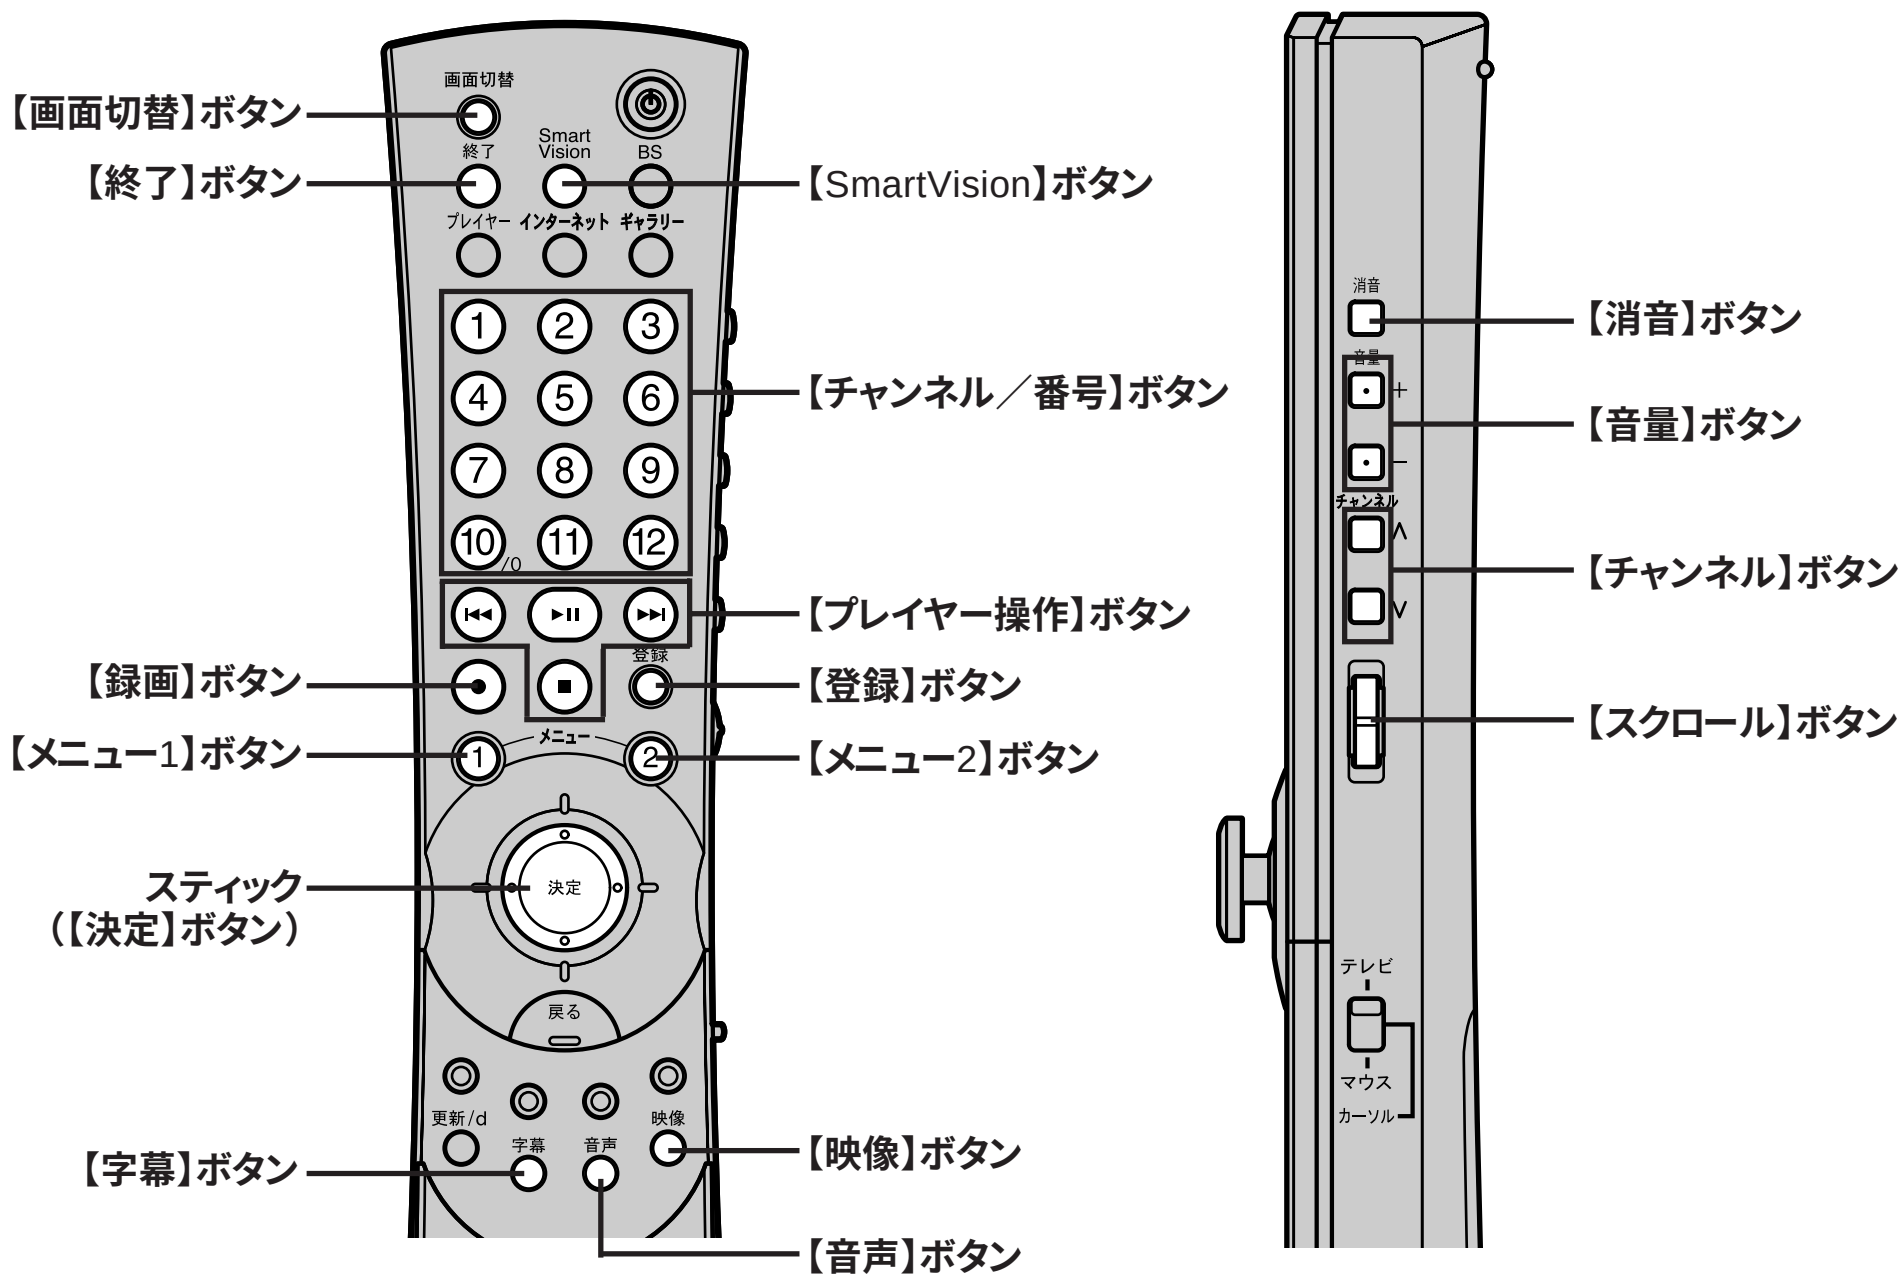

SmartVisionを起動／終了する

パソコンでテレビを視聴するには「SmartVision」**というアプリケーションを使います。**

チェック!!

- **テレビを見るには、アンテナ線の接続やチャンネルの設定が必要です。詳しくは**『TVモデルガイド』**をご覧ください。**
- SmartVision**をリモコンで操作するときは、【スティック切替】スイッチを「カーソル」に合わせてください**（p.12）**。**
- SmartVision**使用時はパソコンの処理の負荷が大きくなるため、ほかのアプリケーションをあらかじめ終了しておくことをおすすめします。**

◎ 起動する

1 【SmartVision】ボタンを押す

SmartVisionが起動します。

- パソコンの電源が入っていないときに【SmartVision】ボタンを押すと、パソコンの電源が入り、SmartVisionが起動します。
  スタンバイ状態または休止状態のときに上記の操作をすると、パソコンが復帰し、SmartVisionが起動します。
- 「本ソフトウェアを〜」の画面が表示された場合は、「OK」ボタンをクリックすると、SmartVisionが起動します。
- 複数のユーザーアカウントが設定されている場合、【SmartVision】ボタンを押してWindowsを起動させるとき、Windowsのログオン画面でユーザーを選択する必要があります。また、ログオンするユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合には、Windowsのログオン画面でパスワードの入力が必要です。
- 【SmartVision】ボタンを使ってスタンバイ状態や休止状態からパソコンを復帰させる場合は、あらかじめ次のように設定しておいてください。
  - 「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブをクリックして「オプション」欄の「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」の☑をクリックして□にする

◎ 終了する

1 【終了】ボタンを押す

SmartVisionが終了します。

参照 SmartVisionについて→『TVモデルガイド』

SmartVisionでのリモコン操作

SmartVision起動時には、リモコンで次のような操作を行うことができます。

◎ 視聴時の操作

機能	リモコンでの操作
チャンネルの切り替え	・【チャンネル／番号】ボタン（①～⑫）でチャンネル番号を押す ・【チャンネル】ボタン（∧∨）を押してチャンネルを切り替える ・【登録】ボタンを押してから【チャンネル／番号】ボタン（①～⑩）でチャンネル番号を入力する
音量の調節	・【音量】ボタン（＋－）を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる
番組表表示／非表示	【メニュー1】ボタンを押す
VIDEOリスト表示／非表示	【メニュー2】ボタンを押す
録画開始	【録画】ボタンを押す
通常表示と全画面表示の切り替え	【画面切替】ボタンを押す
フルスクリーン時の表示切り替え（ズーム／ワイド／ノーマル）	【映像】ボタンを押す
文字放送の字幕の切り替え（表示／非表示）	【字幕】ボタンを押す
音声多重放送の音声の切り替え（主音声／副音声）	【音声】ボタンを押す

◎ タイムシフトモード／録画中／録画番組再生中の操作


機能	リモコンでの操作
巻き戻し	・スティックを左に倒す ・⏮を長く押す（押し続けると3、10、50倍速まで速さが変わります） ・【スクロール】ボタンを上に倒す（倒すたびに3、10、50倍速まで速さが変わります）
早送り	・スティックを右に倒す ・⏭を長く押す（押し続けると3、10、50倍速まで速さが変わります） ・【スクロール】ボタンを下に倒す（倒すたびに3、10、50倍速まで速さが変わります）
再生／一時停止	・スティック（【決定】ボタン）を押す ・⏯を押す
停止	⏹を押す


◎ 番組表表示中の操作

機能	リモコンでの操作
番組表の日付変更	⏮ ⏭を押す

DVD-Videoを見る

DVD-Videoを見るときに使用するボタン

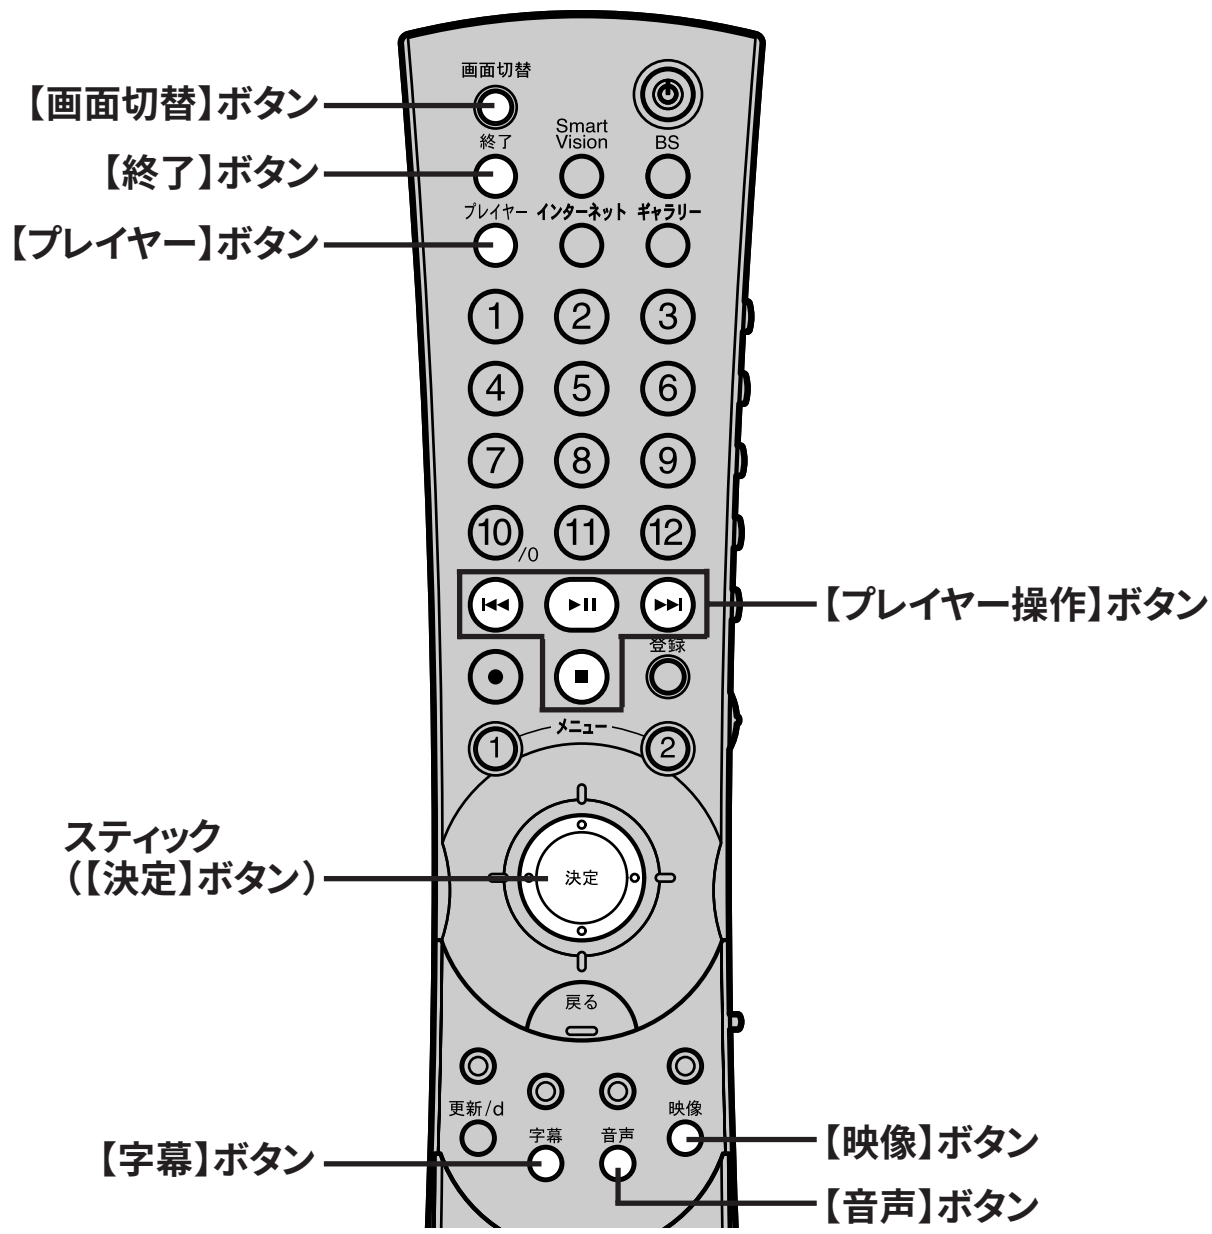

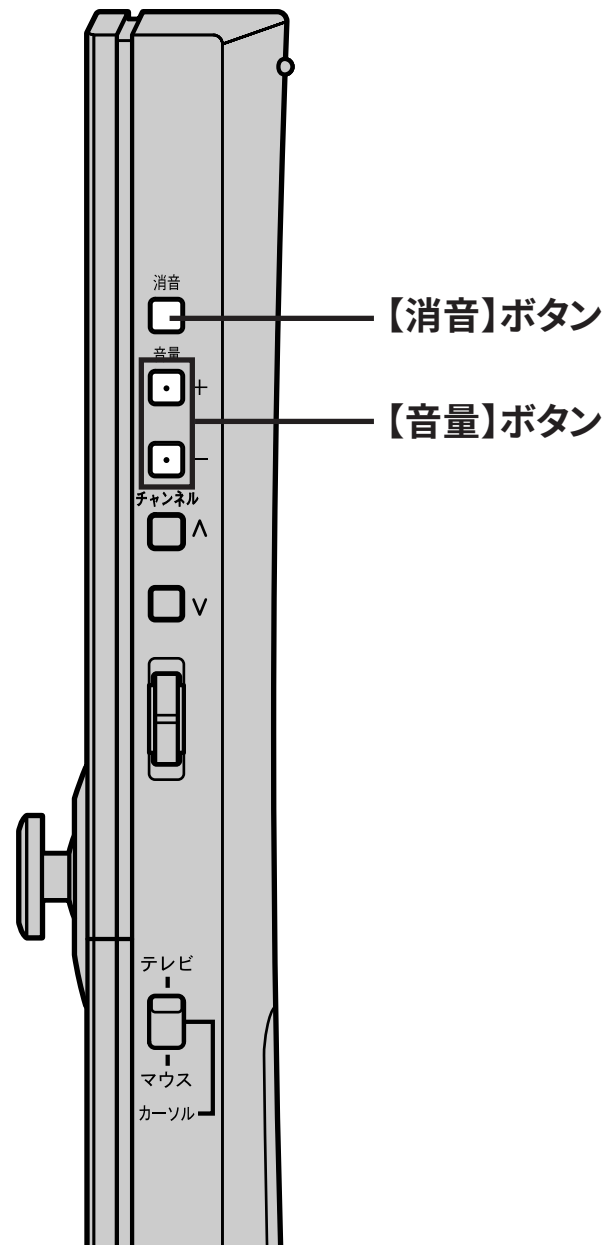

WinDVD 4を起動／終了する

DVD-Videoを再生するには「WinDVD 4」というアプリケーションを使います。

◎ 起動する

1 【プレイヤー】ボタンを押す

「プレーヤー選択」画面が表示されます。

パソコンの電源が入っていないときに【プレイヤー】ボタンを押すと、パソコンの電源が入り、「プレーヤー選択」画面が表示されます。
スタンバイ状態または休止状態のときに上記の操作をすると、パソコンが復帰し、「プレーヤー選択」画面が表示されます。



2 スティックで「WinDVD」を選択してスティック（【決定】ボタン）を押す

WinDVD 4が起動します。

- 複数のユーザーアカウントが設定されている場合、【プレイヤー】ボタンを押してWindowsを起動させるとき、Windowsのログオン画面でユーザーを選択する必要があります。また、ログオンするユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合には、Windowsのログオン画面でパスワードの入力が必要です。
- 【プレイヤー】ボタンを使ってスタンバイ状態や休止状態からパソコンを復帰させる場合は、あらかじめ次のように設定しておいてください。
  - 「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブをクリックして「オプション」欄の「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」の☑をクリックして□にする

◎ 終了する

1 **【終了】ボタンを押す**

WinDVD 4が終了します。

参照 「WinDVD 4」について→「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」

WinDVD 4でのリモコン操作

WinDVD 4起動時には、リモコンで次の操作を行うことができます。

チェック!!


- DVD-Videoの種類によっては、これらの機能が使用できない場合があります。
- DVD-Videoのほか、WinDVD 4で動作するVideoCDなどは、リモコンで操作できる場合があります。
- DVD-Videoの再生中に、リモコンにて連続で早送りとほぼ同時に巻き戻し／一時停止等の他の操作を実行すると、まれに、早送りのままになってしまう場合があります。
  このような場合は、もう一度リモコンで早送りか巻き戻しの操作を行うと、早送りを停止することができます。


機能	リモコンでの操作
巻き戻し	・スティックを左に倒す（カーソルモード） ・⏮を押し続ける 2〜50倍まで速さが変わります
早送り	・スティックを右に倒す（カーソルモード） ・⏭を押し続ける 2〜50倍まで速さが変わります
再生／一時停止	⏯を押す
停止	■を押す
前のチャプターに戻る※	⏮を1回押す
次のチャプターに進む※	⏭を1回押す
音量の調節	・【音量】ボタン（＋－）を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞えるようになる
アングルの切り替え	【映像】ボタンを押す
字幕の切り替え	【字幕】ボタンを押す
音声の切り替え	【音声】ボタンを押す
メニューの操作	スティックを上下左右に倒して項目を選択し、スティック（【決定】ボタン）を押して決定
通常表示と全画面表示の切り替え	【画面切替】ボタンを押す

※： キーボードの「NumLock」を有効にしておくと、【チャンネル／番号】ボタンでチャプター番号を指定できます。

音楽を聴く

音楽を聴くときに使用するボタン

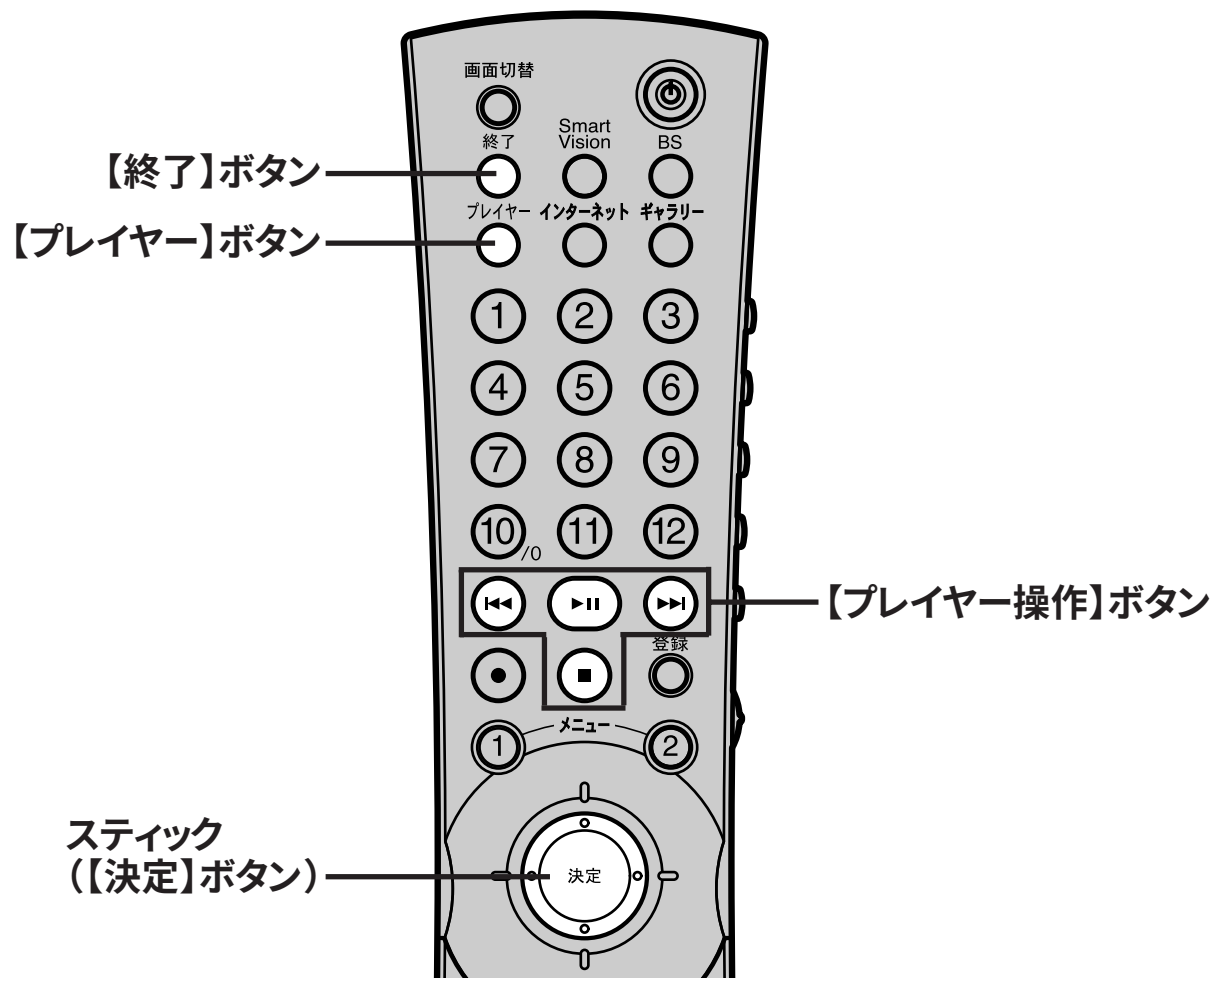

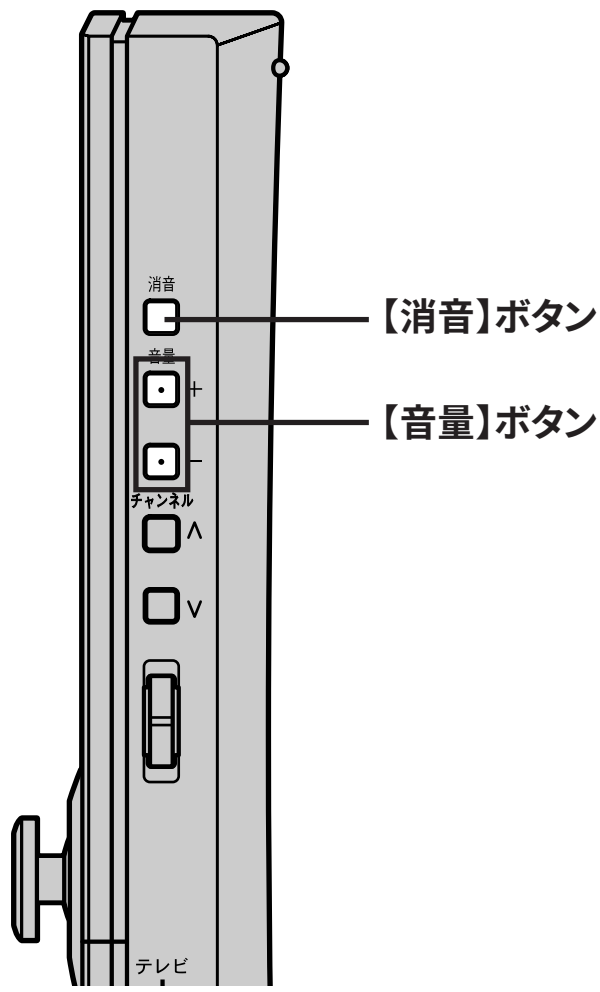

BeatJamを起動／終了する

音楽を聴くには「BeatJam」というアプリケーションを使います。

◎ 起動する

1 **【プレイヤー】ボタンを押す**

「プレーヤー選択」画面が表示されます。

- パソコンの電源が入っていないときに【プレイヤー】ボタンを押すと、パソコンの電源が入り、「プレーヤー選択」画面が表示されます。スタンバイ状態または休止状態のときに上記の操作をすると、パソコンが復帰し、「プレーヤー選択」画面が表示されます。



2 **スティックで「**BeatJam**」を選択してスティック(【決定】ボタン)を押す**

BeatJamが起動します。

- **「使用許諾契約の確認」画面が表示された場合は、「はい」をクリックしてください。**
- BeatJam for NEC[SD Memory Card Option]**をインストールしている場合は、「**BeatJam**のモード切替」画面が表示され、選択されているモードで自動的に起動します。**
  モードを切り替える場合は、BeatJam**起動後に上記画面で行ってください。**
- **複数のユーザーアカウントが設定されている場合、【プレイヤー】ボタンを押して**Windows**を起動させるとき、**Windows**のログオン画面でユーザーを選択する必要があります。また、ログオンするユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合には、**Windows **のログオン画面でパスワードの入力が必要です。**
- **【プレイヤー】ボタンを使ってスタンバイ状態や休止状態からパソコンを復帰させる場合は、あらかじめ次のように設定しておいてください。**
  - **「スタート」**-**「コントロールパネル」**-**「パフォーマンスとメンテナンス」**-**「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブをクリックして「オプション」欄の「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」の☑をクリックして□にする**

◎ 終了する

1 【終了】ボタンを押す

BeatJamが終了します。

参照 「BeatJam」について→「ぱそガイド」-「アプリケーションの紹介と説明」-「50音別目次」

BeatJamでのリモコン操作

BeatJam起動時には、リモコンで次の操作を行うことができます。

機能	リモコンでの操作
巻き戻し	⏮を押し続ける
早送り	⏭を押し続ける
再生／一時停止※	▶IIを押す
停止	■を押す
前のトラックに戻る	⏮を1回押す
次のトラックに進む	⏭を1回押す
音量の調節	・【音量】ボタン(＋－)を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる


※：BeatJam for NEC [SD Memory Card Option]をお使いの場合、音楽CDを再生中に一時停止することはできません。


チェック!!

音楽CDをはじめて再生する場合、CDドライブのチェックについてのメッセージが表示されます。この場合は「はい」をクリックしてCDドライブのチェックを実行してください。

インターネットする

インターネットするときに使用するボタン

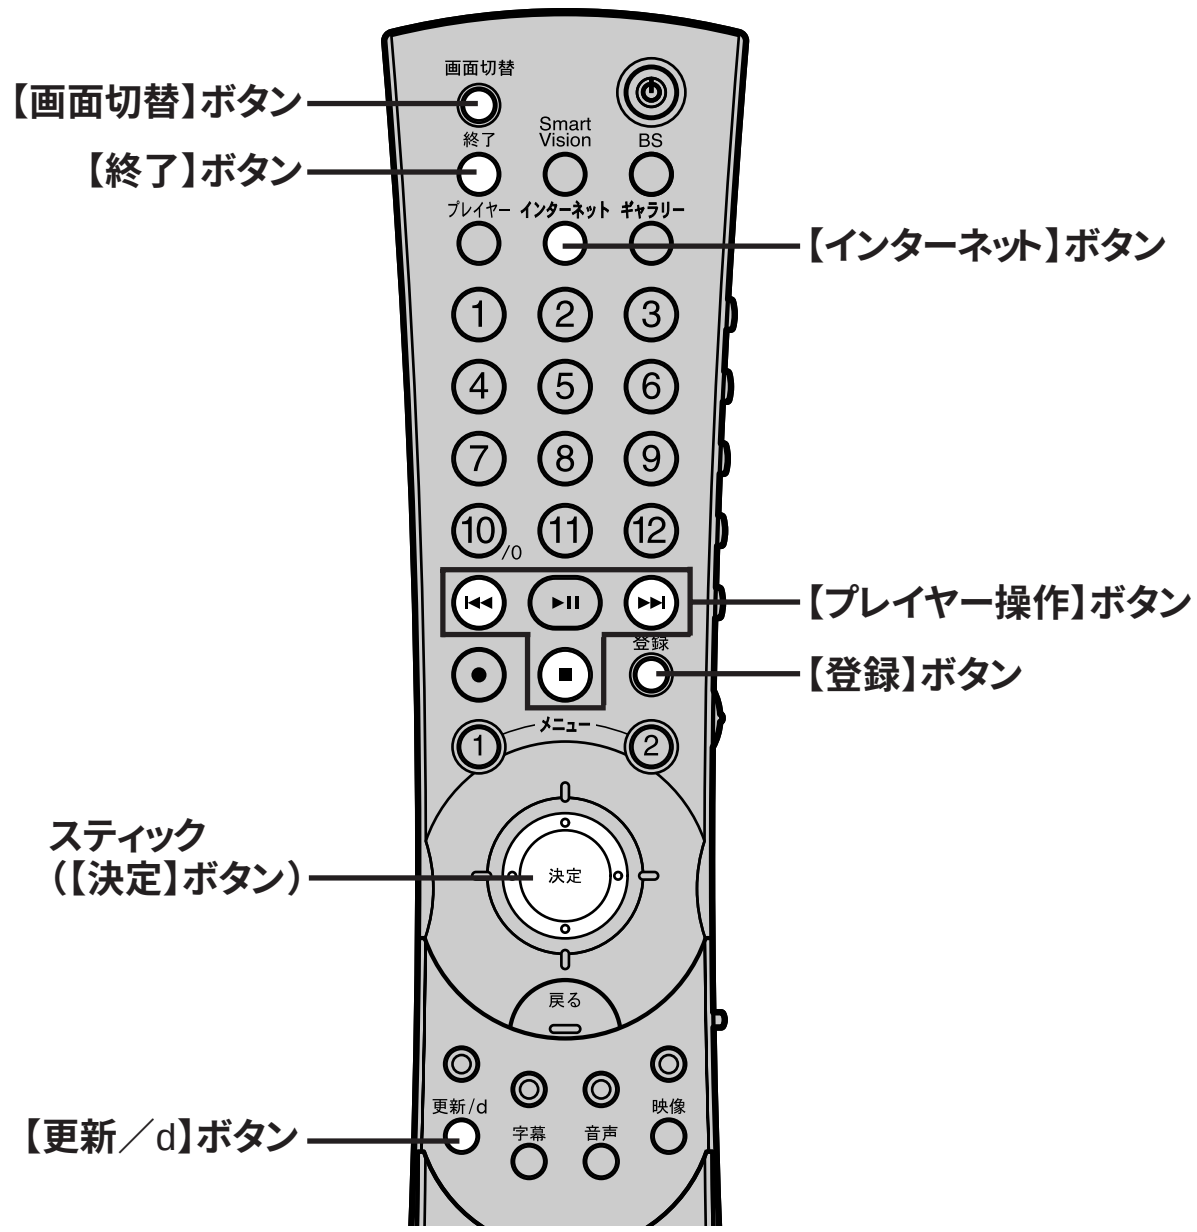

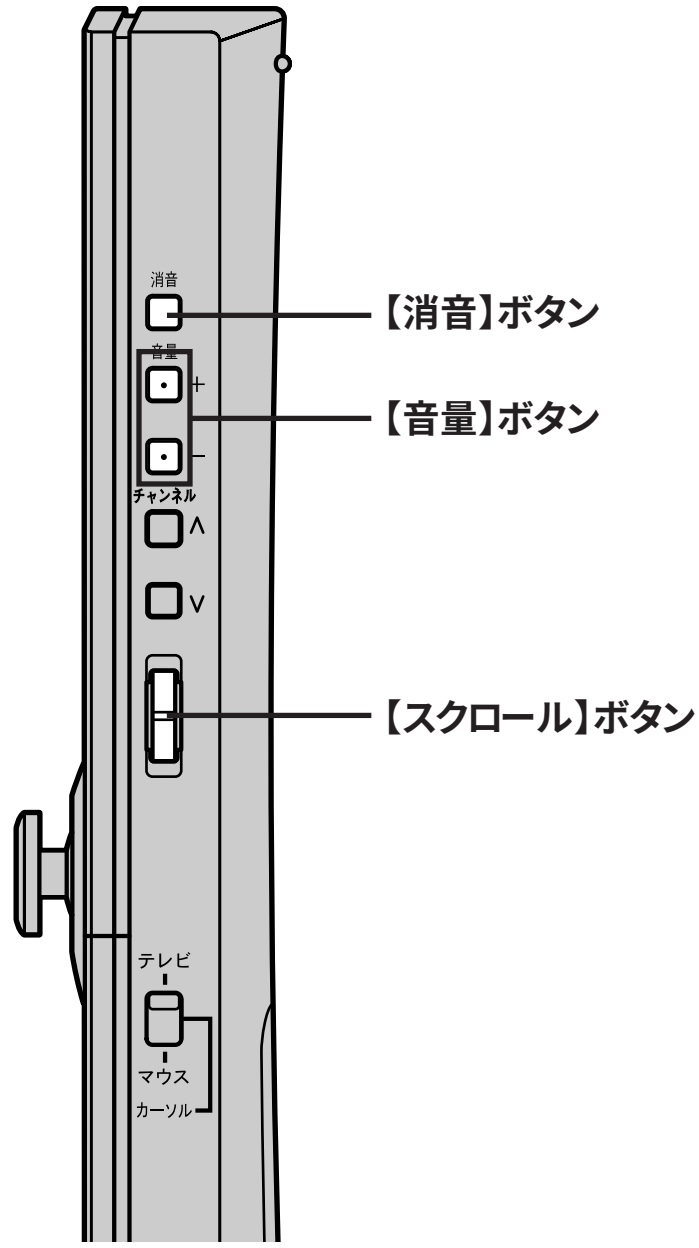

インターネットエクスプローラを起動／終了する

インターネットに接続してホームページを見るには「インターネットエクスプローラ」というアプリケーションを使います。

チェック!!
インターネットに接続してホームページを見るには、電話回線の接続やアクセスポイントの設定が必要です。

◎ 起動する

1 【インターネット】ボタンを押す

インターネットエクスプローラが起動します。

- パソコンの電源が入っていない状態のときに【インターネット】ボタンを押すと、パソコンの電源が入り、インターネットエクスプローラが起動します。
  スタンバイ状態または休止状態のときに上記の操作をすると、パソコンが復帰し、インターネットエクスプローラが起動します。
- 複数のユーザーアカウントが設定されている場合、【インターネット】ボタンを押してWindowsを起動させるとき、Windowsのログオン画面でユーザーを選択する必要があります。また、ログオンするユーザーアカウントにパスワードが設定されている場合には、Windowsのログオン画面でパスワードの入力が必要です。
- 【インターネット】ボタンを使ってスタンバイ状態や休止状態からパソコンを復帰させる場合は、あらかじめ次のように設定しておいてください。
  - 「スタート」-「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「電源オプション」をクリックし、「詳細設定」タブをクリックして「オプション」欄の「スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める」の☑をクリックして□にする

◎ 終了する

1 【終了】ボタンを押す
インターネットエクスプローラが終了します。

2 画面右下の通知領域のが消えていることを確認する
画面右下の通知領域にが表示されている場合はをクリックし、表示されたウィンドウで「切断」ボタンをクリックしてください。

参照 インターネットの設定方法について→「ぱそガイド」-「パソコンの設定」-「インターネットの設定」-「新しい接続ウィザード」

インターネットエクスプローラでのリモコン操作

インターネットエクスプローラ起動時には、リモコンで次の操作を行うことができます。

◎ おもな機能

機能	リモコンでの操作
戻る	⏮を押す
進む	⏭を押す
読み込みの中止	■を押す
ページの更新	【更新／d】ボタンを押す
お気に入りに追加	【登録】ボタンを押す
ウィンドウの上下スクロール	・スティックを上下に倒す（カーソルモード） ・【スクロール】ボタンを上または下に倒す（カーソルモード）
音量の調節	・【音量】ボタン（＋－）を押して音量を調節する ・【消音】ボタンを押すと音声が消え、もう一度押すと音声が聞こえるようになる
ウィンドウのサイズ変更	【画面切替】ボタンを押すとウィンドウの最大化／元のサイズの切り替え

◎ 「お気に入り」表示時の機能

機能	リモコンでの操作
見たいホームページの選択と表示	スティックを上下に倒してカーソルを移動し、スティック（【決定】ボタン）を押して選択する

困ったときのトラブル解決Q&A

Q リモコンを操作しても反応しない、動きが悪い

A リモコンの【スティック切替】スイッチを正しく設定してください

パソコンを操作する場合はカーソルモードまたはマウスモードに設定してください(p.12)。

A 乾電池が消耗していないかを確認し、乾電池を正しくセットしてください

乾電池の寿命が切れているか、または乾電池が正しくセットされていない可能性があります。
乾電池を正しくセットしなおしてください。正しくセットしても改善されない場合は、新しい乾電池に交換してください。

参照

乾電池のセットのしかた→「乾電池の入れ方」(p.8)

A 受光部に近づけて操作してください

リモコンを操作する場所が受光部から離れすぎていると、正しく動かない場合があります。
受光部に近づけて操作してください。

参照

リモコンの操作範囲について→「使用できる範囲」(p.10)

A 受光部に向けて操作してください

リモコンを操作するときには、リモコン受光部に向けて操作してください。

参照

受光部について→「リモコン受光部について」(p.10)

A

リモコンと受光部の間に信号をさえぎるようなものがある

受光部とリモコンの間に信号をさえぎるようなものがあると、信号が届かず、操作できない場合があります。
リモコンと受光部の間には物を置かないでください。

A

パソコンがセーフモードになっている

パソコンがセーフモードになっている場合は、リモコンでパソコンを操作することはできません。
Windowsを通常のモードで起動して操作してください。

Q BeatJamで音楽を再生中に一時停止できない

A

BeatJam for NEC [SD Memory Card Option]では、音楽CDを再生中に一時停止することはできません。

Q リモコンに飲み物をこぼしてしまった

A

リモコンを使う前に以下の点を確認してください。

やわらかい素材の乾いた布でふき取ってください。リモコンの内部に水分が入ってしまった場合は、乾電池を取り外し、乾くのを待ってからお使いください。乾いた後で、リモコンで操作ができないなどの不具合がある場合は、ご購入元または121コンタクトセンターの故障診断・修理受付窓口にご相談ください。詳しくは、『121ware ガイドブック』をご覧ください。

チェック!!

ジュースなどをこぼしたときは、きれいにふき取ってもリモコンの内部に糖分などが残り故障することがあります。

2003年5月
853-810601-109-A
Printed in China